

# EVOLVEO

## MultiMedia Box C4



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

**Sehr geehrter Kunde,**  
**wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich das Produkt**  
**EVOLVEO MultiMedia Box C4 ausgewählt haben.** Wir glauben, dass es Ihnen viel Spaß und Zufriedenheit bringen wird. Vor dem Gebrauch des Geräts lesen Sie das Benutzerhandbuch durch. Android und Android TV sind Schutzmarken der Gesellschaft Google LLC.

## **Sicherheitsanweisungen**

- Halten Sie das Gerät in der waagerechten Position.
- Benutzen Sie das beigefügte Netzteil
- Bewahren Sie das Gerät weit von der Wärmequelle auf, damit Sie dessen Beschädigung vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät im gut belüfteten Raum auf.
- Benutzen Sie das Gerät in keinem feuchten und staubigen Umfeld, damit Sie das Feuer und den Stromschlag vermeiden.
- Wenn der Rauch aus dem Gerät austritt oder wenn daraus die Verbrennung zu riechen ist, schalten Sie das Gerät schnell aus und trennen Sie es von der Stromquelle ab.
- Wenn Sie das Gerät nicht lange benutzen, schalten Sie das Netzteil von der Steckdose ab.
- Legen Sie auf das Gerät keine schweren Sachen.
- Schließen Sie das Gerät in die Steckdose nicht mit den nassen Händen an.
- Zerlegen und regeln Sie das Gerät nicht selbst, damit Sie seine Beschädigung vermeiden.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Netzkabel und keinen beschädigten Stecker.

## Zubehörliste


- Android TV Box
- Netzteil
- Fernbedienung
- HDMI-Kabel
- Benutzerhandbuch

## Hardware


Vorderpaneel




Seitenpaneel

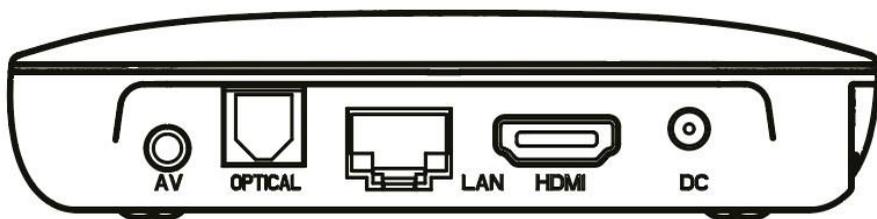

## Rückpaneel

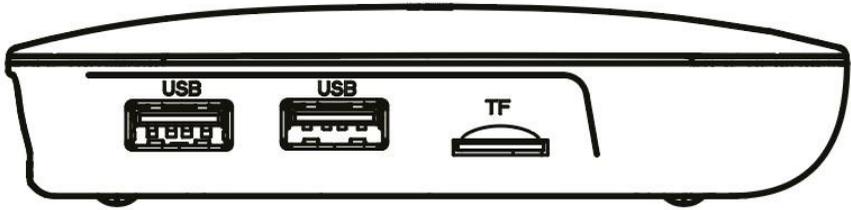

# Fernbedienung

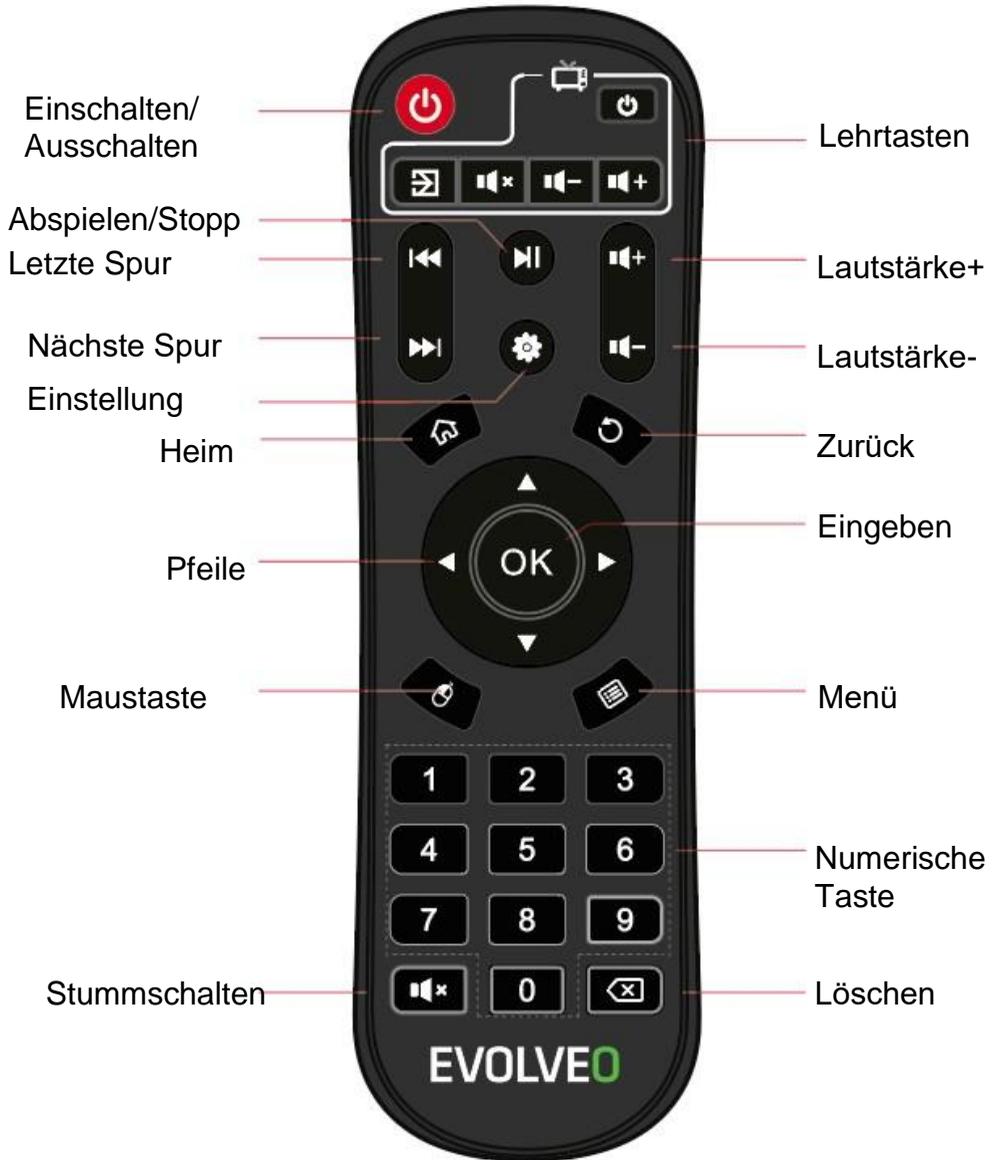

# Systemanschluss

Zum Anschluss an einen Fernseher, an die Quelle, ans Netz und an sonstige Geräte gehen Sie nach den Abbildungen und Anweisungen unten vor.

Bemerkung: Vor dem Anschluss schalten Sie auf alle angeschlossenen Geräte (zum Beispiel dieses Gerät und die Fernsehquelle) um

## **Anschluss an den Fernseher**

Schalten Sie das HDMI/AV-Kabel an den HDMI/AV-Port auf der Android TV Box und auf dem Fernseher an.

## **Netzanschluss**

Schließen Sie das Netzkabel an den LAN-Port der Android TV Box und die andere Seite an den LAN-Port des Routers oder an den Netzwerk-port des Heimbreitbandnetzes an.

## **Anschluss an die Quelle**

Schalten Sie das Netzteil an die Android TV Box an. Nach dem Einschalten wird das Gerät automatisch ausgelöst.

## **Unterstützung der drahtlosen Tastatur und der Maus**

EVOLVEO MultiMedia Box C4 unterstützt den drahtlosen Standard 2,4 GHz für den Anschluss der Tastatur oder der Maus.

Bemerkung: Vor dem Einschalten schalten Sie den Input des TV-Signals auf die richtige Quelle um.

Tipp: Android TV Box unterstützt auch den Wi-Fi-Anschluss. Wechseln Sie auf Einstellung-Netz und wählen Sie das richtige SSID aus. Wählen Sie den Anschluss aus und geben Sie das Passwort zu Wi-Fi ein.

# Technische Spezifikation

- 64bit-Vierkernprozessor ARM® Cortex™ A55
- ARM G31™ MP2 GPU Prozessor
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2,1, AV-Output, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB Depositenspeicher
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC Slot für die Karte (Unterstützung max. 32 GB)
- Betriebstemperatur 0-40 °C
- Input DC 5V, 2A
- Adapter AC100-240V, 50/60Hz
- Energieverbrauch <8W

## Fehlerbehebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Nach dem Einschalten wird das Display nicht abgebildet	Die Einspeisung ist nicht angeschlossen oder die Steckdose steht nicht unter dem Strom	Schließen Sie den Stecker an, vergewissern Sie sich, dass die Stromsteckdose die Normalspannung besitzt
TV zeigt das Bild, aber der Ton ist nicht zu hören	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Audiokabel ist nicht angeschlossen.</li><li>• Android TV Box befindet sich im STILLEN Modus</li><li>• Zu viel gedämpfte Lautstärke</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie das Audiokabel wieder an</li><li>• Drücken Sie die Taste für das Abdämpfen</li></ul>
Der Netzanschluss gelingt nicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Kabelanschluss ist nicht üblich</li><li>• Wi-Fi ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie sich erneut ans Internet an</li><li>• Starten Sie Wi-Fi neu oder ändern Sie die Position des Routers</li></ul>

<p>Sensor der Fernbedienung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fernbedienung ist nicht in der richtigen Richtung</li> <li>• Fernbedienung ist entladen</li> <li>• Fernbedienung ist kaputt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richten Sie auf den Sensor des Vorderpaneel und versuchen Sie es noch einmal</li> <li>• Ersetzen Sie die Batterien</li> <li>• Senden Sie das Gerät zum Service</li> </ul>
---------------------------------	---	--

## Benutzerhandbuch Android 9

Einen ausführlichen Vorgang, wie das Betriebssystem Android zu nutzen ist, finden Sie auf der Webseite: <http://support.google.com>

## Brauchen Sie Ratschläge auch nach dem Durchlesen dieser Anleitung?

Lesen Sie zuerst "FAQ - häufig gestellte Fragen" auf Adresse: [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) oder kontaktieren Sie die **EVOLVEO** technische Unterstützung.

## Service während und nach der Garantiefrist

Instandsetzungen und der Service können lediglich in einer autorisierten Servicestelle für Produkte EVOLVEO erfolgen (mehr unter [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), andernfalls können Sie das Multimediazentrum beschädigen und den Garantieanspruch verlieren.

## Die Garantie **BEZIEHT SICH NICHT** auf:

- Benutzung des Geräts zu anderen Zwecken, als zu denen es entworfen wurde,
- Installation einer anderen Firmware als deren, die in das Gerät vom Hersteller installiert wurde, oder als deren, die zum Herunterladen vom Angebot des Geräts manuell oder automatisch steht,

- mechanische Beschädigung, die durch die ungeeignete Nutzung verursacht wurde,
- Schäden, die durch die Naturgewalten verursacht wurden, wie Feuer, Wasser, statischer Strom, Überspannung usw. sind
- Schäden, die durch die Reparaturen verursacht wurden, die durch eine nicht qualifizierte Person durchgeführt wurden,
- Beschädigung des Garantiesiegels oder unlesbare Produktionsnummer des Geräts.



**Entsorgung:** Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf Ihrem Produkt, in der Begleitdokumentation oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass in der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus separat als Sondermüll entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht als unsortierten Hausmüll.



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Gesellschaft ABACUS Electric, s.r.o., dass das Produkt EVOLVEO MultiMedia Box C4 die Anforderungen der Normen und Vorschriften erfüllt, die für den Gerätetyp relevant sind. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Hersteller  
**Naxya Limited**  
 No. 5, 17/F, Strand 50, 50  
 Bonham Strand, Sheung  
 Wan Hong Kong

Importeur  
**Abacus Electric, s.r.o.**  
 Planá 2, 370 01  
 Tschechische  
 Republik

Alle Rechte vorbehalten Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) |  
[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)